## I-O DATA

# Mac OS版 セットアップガイド MOC2シリーズ

M-MANU200113-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「サポートソフト」内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。


オンライン マニュアル 起動方法


①サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。 ②「オンラインマニュアル」をダブルクリックします。

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

## √ パソコンに接続する まだMOメディアはセットしないでください。

- USBケーブルのコネクタ (miniBタイプ) を、本製品のUSBポートに接続します。
- **2** ACアダプタを本製品に接続します。
- **3** ACアダプタを電源コンセントに接続します。
- 4 本製品の電源を「ON」にします。
- ⑤ USB機器 (キーボード、マウスを除く)を全て取り外し、パソコンを起動します。



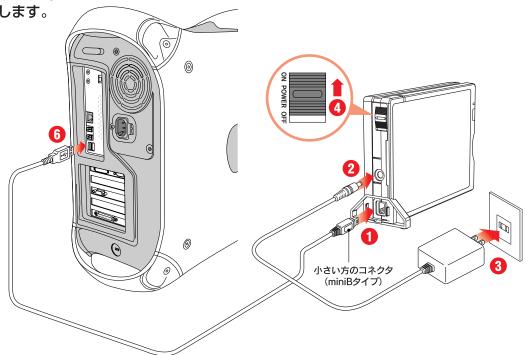


# MOメディアをセットする

● MOメディアの表面を[イジェクトボタン]側に向け、 MOメディア挿入ロヘカチッと音がするま でまっすぐに入れます。

2 MOメディアセット後、アクセスランプは点灯後、消灯します。

※MOC2-U640S、MOC2-U1.3Sの場合は、アクセスランプが 点滅後、点灯します。

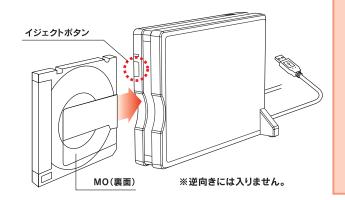

#### いきなり以下の画面が表示されることがあります

以下の画面は、MOメディアがMac OSで読み込みできないフォーマッ ト形式(初期化されていないなど)になっているために表示されます。 MOメディアを初期化しても問題がない場合は、[初期化]ボタンをク リックし、初期化を行ってください。

※初期化するとMOメディア内のデータはすべて消去されます。(初期化手順について は、オンラインマニュアルの[MOメディアを初期化する]参照)

MOメディアの初期化が終わりましたら、デスクトップ上にMOメディ アのアイコンが表示されていることをご確認ください。 (以下3の手順)





▲Mac OS 9の場合

## 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。

アイコンが表示されていることを確認します。 デスクトップ上にMOメディアのアイコンが表示されます。



▼Mac OS Xの場合 ▼Mac OS 9の場合



#### アイコンが表示されていない

アイコンが表示されていない場合は、オンラインマニュアル【困 ったときには]の[本製品のアイコンが表示されない]をご覧く

以上のアイコンが表示されていれば、本製品は正常に認識されています。

#### MOメディアを取り出す

**1** アクセスランプが点灯していないことを確認します。(アクセスがない場合、消灯しています。)

※MOC2-U640S、MOC2-U1.3Sの場合アクセスランプが<u>点滅していないこと</u>を確認します。(アクセスがない場合、<u>点灯</u>しています。)

2 MOメディアのアイコンをゴミ箱に捨てます。

▼Mac OS Xの場合



アイコンを捨てる



▼Mac OS 9の場合



アイコンを捨てる





●本製品が認識できないMOメディアをセットした場合、本 手順でMOの取り出しはできません。 イジェクトボタンによる取り出しを行ってください。



- ●ライトキャッシュ機能により、パソコン上では書き込みが 終了しても、本製品は動作を続けている場合があります。 データの保全のためMOメディアの取り出しは、本手順で 行ってください。
- ●MOメディアを取り出せない場合は、添付のイジェクトピ ンで取り出すこともできます。 詳細は、オンラインマニュアル「困ったときには」の「MO

メディアを取り出せない」参照。

3 自動的にMOメディアが取り出されます。

#### 本製品を取り外す

MOメディアがセットされていない状態ならば、いつでも取り外せます。

※MOメディアがセットされている場合は、必ず上記手順でMOメディアを取り出してください。

#### 使用上のご注意

#### ●本製品はパソコンのサスペンド・スタンバイ・スリープ などの省電力モードには対応しておりません

本製品をサスペンド・スタンバイ・スリープなどの省電力モード へ移行する環境で使用する場合、省電力モードの設定は無効にし てお使いください。本製品を接続中にそれらのモードになった場 合は、復帰後いったん本製品をUSBポートから抜き、再度接続し

#### ●本製品からのOS起動はサポートされておりません パソコン本体の電源を入れる前にメディアを挿入しないでくだ

#### ●本製品を長時間、連続で使用しないでください

本製品内部は書き込み時、かなりの高温になります。 そのため、長時間、連続でMOメディアのフォーマットや書き込み を行うと、本製品の安全装置が働き、処理が中断されてしまう場

このような場合は、本製品を取り外して電源を切りしばらく放置 して冷やしてください。その後、中断された処理を再度行ってく ださい。

#### ●本製品内部のクリーニングについて

空気中に浮遊するゴミ・チリ、およびタバコの煙などにより、デー 夕の読み書きができなくなるおそれがあります。

なお、タバコの煙がレンズなどに付きますと、クリーニングキット では取れない汚れとなる場合があります。本製品の周囲での喫 煙はお控えください。

日常のお手入れとしては、下記のクリーニングキットをお使いの 上、定期的なクリーニングをお願いいたします。



合があります。

#### ●推奨クリーニングキット

[Head CLEANER No.0240470] (富士通コワーコ株式会社)

 住 所 〒160-0023 東京都 新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング



TEL/FAX 03-3342-5460 / 03-3342-5446 Web http://www.coworco.fujitsu.com/



#### ●上記クリーニングキットをお使いください

弊社では、上記クリーニングキットでのみ動作保証を行 っております。

これ以外の市販品では動作保証は行っておらず、本製 品に対してお使いになりますと、本製品内部の損傷原 因となる場合がありますのでご注意ください。

#### ●ケーブルは、コネクタを持って取り外してください

ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを 持つて取り外してください。

### ●ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しないで

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基 づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをし てください。

#### ●他のUSB機器を使う場合は、下記に注意してください

- ●本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ●本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。 その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

#### ●640MB以上のMOメディアは圧縮ドライブとして使用 できません

#### ●MOメディアの使用について

- ●MOメディア内部に直接触れないでください。 MOメディアが故障する原因となります。
- ●MOメディアのシャッターにラベルを貼らないでください。 本製品、MOメディアが故障する原因となります。
- ●ラベルを2重3重に重ねて貼らないでください。 本製品内部でラベルがはがれ、本製品が故障する原因となりま
- ●MOメディアへアクセス中は絶対にイジェクトや本製品の取り 外し、パソコンのリセットや電源を切ったりしないでください。 記録されたファイルの読み書きができなくなったり、MOメディ アが傷つき、使用不可能になる場合があります。
- ●MOメディアへアクセス中に、そのMOメディアに対して別の読 み書き作業を行わないででくさい。
- ●MOメディアの金属シャッター部分を持たないでください。 人体に溜まった静電気が本製品内部に放電され、本製品が故障 する原因となります。
- ●誤動作や故障等によってファイルが破壊された場合、復旧する ことはできません。記録されたデータやプログラムファイルは あらかじめバックアップをとるようにしてください。

#### **●UNIXファイルシステムフォーマットのMOメディアは** 使用できません

UNIXファイルシステム形式でフォーマットされたMOメディアは 本製品では使用できません。